

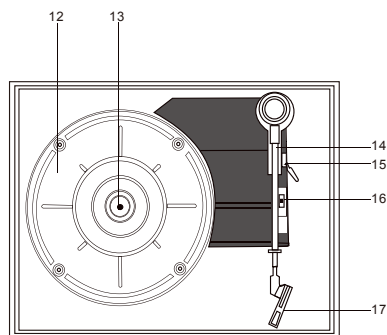


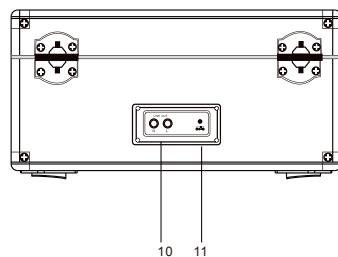

DISCOVERY CONSOLE TURNTABLE


Discovery Console Turntable	_____	EN
Tocadiscos Discovery Console	_____	SP
探索系列落地式唱片机	_____	CN
ディスカバリーコンソールターンテーブル	_____	JP
Tourne-disque Discovery Console	_____	FR
Discovery Console Plattenspieler	_____	DE

説明

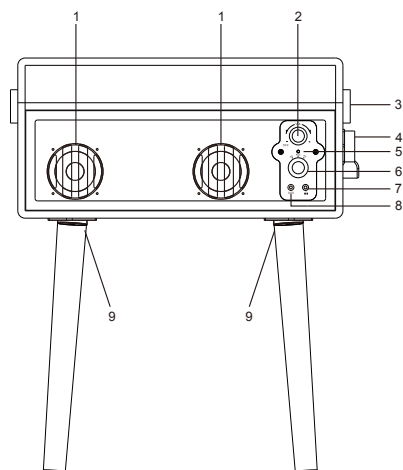

JP

1	内蔵スピーカー	10	RCA L/R出力
2	電源オン/オフと音量制御	11	DC入力ジャック
3	ロックキャッチ	12	ターンテーブルブラッター
4	ハンドル	13	ターンテーブルシャフト
5	電源インジケーター	14	トーンアーム
6	機能制御	15	リフトレバー
7	イヤホンジャック	16	回転数制御
8	AUX入力ジャック	17	スタイラス（針）カートリッジ
9	取り外し可能な足		

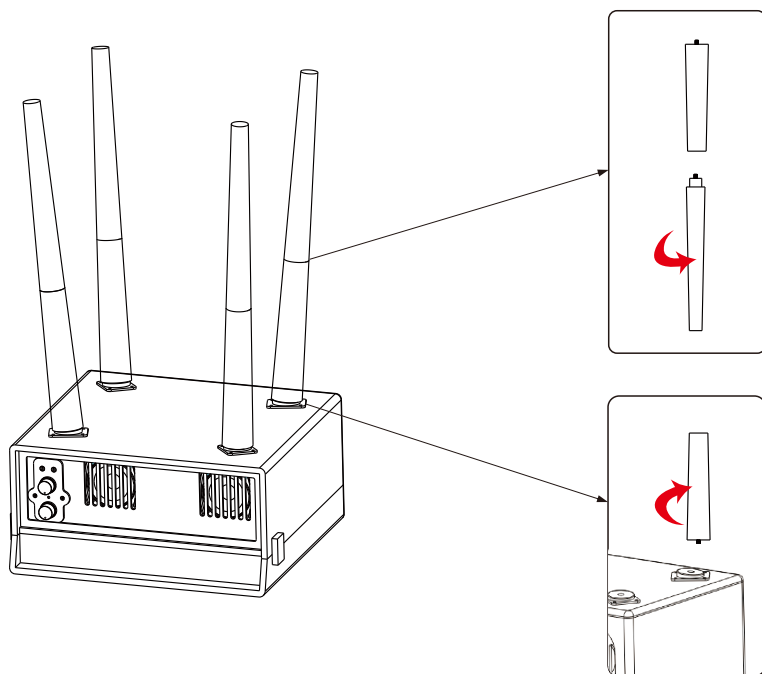

主な特徴：

- 33.3、45、78回転のターンテーブルLPプレーヤー
- 内蔵スピーカー
- AUX入力ジャック
- RCAライン出力
- ヘッドフォンジャック付き

- 帯45回転アダプター付き
- Bluetoothレシーバー機能

初期設定：

1. ターンテーブルの背面にあるDC5V入力に、付属のAC100-240V 50/60HZ to DC5V電源アダプターを差し込みます。
2. 電源アダプターの壁プラグを電源コンセントに差し込んでください。

アンプ接続（必要な場合）

内蔵スピーカーを使用して新しいターンテーブルを聴くことができますが、既存のハイファイシステムに接続することをお勧めします。

RCAケーブル（付属していません）を使用して、オーディオプラグをミキサーやアンプのジャック入力に接続してください。

- 赤いプラグをR / Hチャンネル入力に挿入してください。
- 白いプラグをL / Hチャンネル入力に挿入してください。

必要に応じて、ヘッドセットまたは外部スピーカーに接続します。

オーディオプラグをヘッドセットまたはスピーカーのジャック入力に接続します。

レコードの再生：

- お好きなレコードをターンテーブルに置いてください。
スピード選択スイッチを使用して、33.3、45、78 rpmのいずれかの再生速度を選択します。
- 回転電源スイッチをオンにしてください。音量も制御することに注意してください。
- 機能コントロールをオンにして「Phono」を選択してください。
- トーンアームのロックを解除してください。
- 手でトーンアームを軽く持ち上げます。
- 針をレコードの最初のトラックに垂直に置きます。ターンテーブルは自動的に回転します。
- レコードに針をゆっくりと落として再生してください。
- レコードが終了すると、プラッターは停止し、針アームを手動で休息位置に戻す必要があります。
- 針の保護キャップを取り付け、トーンアームロックを閉じます。
- メインユニットの電源を切ってください。

オーディオ入力端子:

- 機能コントロールをオンにして、AUXを選択します。
- 機器の背面にあるオーディオ入力ポート（AUX）を使用すると、外部のオーディオ機器（例えばCDプレーヤー）を接続できます。外部オーディオ機器からの音声信号は、システムを通じて再生されます。
- 外部オーディオデバイスがAUX INソケットに接続されている場合、補助デバイスの再生は他の機能よりも優先されます。

Bluetoothデバイスに接続する。

Bluetoothデバイスから再生する。

- 「BT」を選択するために機能制御をオンにする。
- 次に、Bluetooth機能をお持ちのBluetoothデバイス（例：携帯電話またはパソコン）で有効にし、Bluetooth検索モードに設定してください。
- あなたのBluetoothデバイスはリストに「Arkrocket ARGL01」と表示され、ペアリングのためにそれを選択し、数秒待ってからあなたのBluetoothデバイスに表示される接続メッセージを見ることができます。
- デバイスがペアリングされ、接続された状態で、Bluetoothデバイスで音楽再生を開始することができます。


メンテナンス

スタイラスの交換

スタイラスモデル AR-N60

JP

図1-8を参照してください

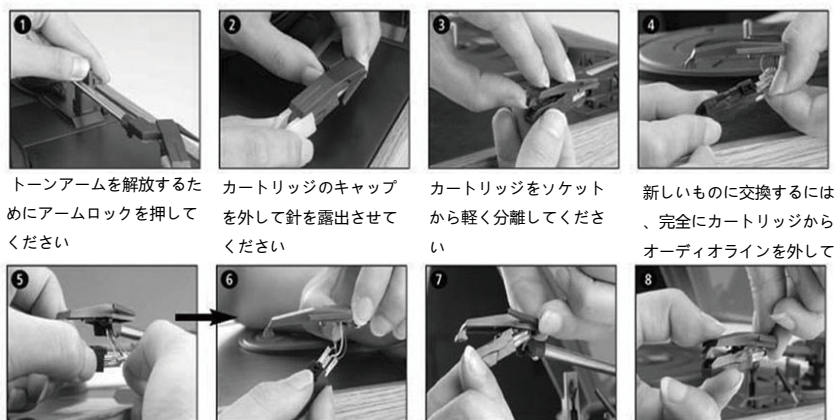


ください。逆の手順で新しいカートリッジを取り付け、オーディオラインを適切に挿入した後、カートリッジをソケットに軽く取り付けます。

注意：この操作を実行する際には、トーンアームやオーディオラインワイヤーが損傷しないように、非常に注意してください。

新しいスタイラスカートリッジの取り付け

図5&6を参照してください

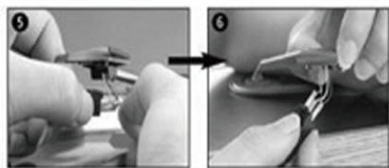

注意事項

レコードを最大限に楽しむため、そして長持ちさせるために、抗静電クロスでレコードを清掃することをお勧めします。

同じ理由で、針先は定期的に交換する必要があります（およそ250時間ごと）。

カートリッジの裏から前方に向かってブラシでアルコールを含ませた超柔らかいブラシで針先を定期的にお掃除ください。

レコードプレーヤーを輸送する際には、次のことを忘れずに：

- 針先の保護キャップを再び取り付けてください。
- レストクリップをピックアップアームに挿入してください。



1 YEAR WARRANTY

Scan to activate your warranty
and download the manual



www.ARKROCKET.com